

بنا م خا لو کت

شاهد گستر اصفهان

نگاهی نو، کیفیتی پایدار

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق

پیامک، تک زنگ و ریموت

۴ خروجی (سری B) *

(دارای نرم افزار اندروید و پشتیبانی از زبان فارسی)

دستورالعمل راه اندازی سیستم

سیم کارت دستگاه را در محل مربوطه به سمتی که مشخص شده قرار دهید، آنتن را بسته و کابل تغذیه **۱۲ ولت DC** را طبق لیبل روی دستگاه متصل نمائید تا دستگاه روشن شود. (سیم قرمز مثبت و سیم مشکی منفی می باشد)، منتظر بمانید تا سیستم شبکه‌ی سیم کارت را شناسایی کند و چراغ شبکه که در کنار سوکت آنتن قرار گرفته هر ۳ ثانیه یک بار شروع به چشمک زدن کند. در صورتی که چراغ شبکه هر ۱ ثانیه چشمک میزند، هنوز شبکه‌ی سیم کارت شناسایی نشده است.

توجه: سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد، همچنین بصورت کامل با قاب باشد و آنتن بسته شود.

توجه: بعد از ارسال هر دستوری به سیستم چراغ کنار ترمینال آداپتور روشن شده و دستگاه شروع به پردازش می‌کند، در صورت مجاز بودن شماره موبایل ارسال کننده و شارژ بودن سیم کارت موجود بر روی آن، پیامکی حاوی گزارش عمل انجام شده برای شما ارسال می‌گردد. فاصله‌ی بین ارسال هر پیامک حداقل باید ۳۰ ثانیه بطول انجامد.

تعریف مدیر

بعد از اینکه شبکه شناسایی شد، یعنی چراغ شبکه سه ثانیه یکبار شروع به چشمک زدن کرد، کاراکتر **P** را به شماره‌ی سیم کارت موجود بر روی دستگاه پیامک کنید تا شماره‌ی شما بعنوان مدیر بر روی حافظه‌ی دستگاه ذخیره گردد.

بعد از ذخیره دستگاه فقط به پیامک‌هایی که با شماره‌ی مدیر ارسال می‌گردد عکس العمل نشان می‌دهد.

توجه: در صورتی که مدیر ذخیره شود، عبارت "**ذخیره شد**" برای شما ارسال می‌گردد. در صورتی که این پاسخ از دستگاه برای شما ارسال نشود به دلایل زیر می‌باشد:

- سیم کارت روی دستگاه هنوز توسط شبکه مخابرات شناسایی نشده و بنابراین پیامک شما توسط دستگاه دریافت نگردیده است.
- سیم کارت داخل دستگاه شارژ ندارد و یا سیم کارت دستگاه پین کد دارد.

تغییر مدیر

جهت تغییر مدیر ابتدا کاراکتر **N** سپس شماره‌ی جدید و در انتها کاراکتر **#** را پیامک کنید.

مثال: #N0912222222

توجه: فقط مدیر می‌تواند، مدیر را تغییر دهد

توجه: در صورتی که بعد از ارسال پیامک، دستگاه یک بوق ممتد زد بدین معنی می‌باشد که شماره‌ی فردی که پیامک را به دستگاه ارسال نموده در سیستم تعریف نشده و غیرمجاز می‌باشد. برای حل این مشکل ابتدا اطمینان حاصل کنید که دقیقاً با همان شماره‌ای که ذخیره کرده اید اقدام به ارسال پیامک می‌کنید. در گوشی‌های دو سیم‌کارته این مشکل بسیار شایع می‌باشد. توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از نرم افزار تنظیمات گوشی برای ارسال پیامک بر روی شماره‌ای باشد که در سیستم ذخیره شده است. در صورت عدم حل مشکل، دستگاه را با توجه به آموزش ارائه شده در دفترچه راهنما به تنظیمات کارخانه بازگردانی کنید. (ریست فکتوری)

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

کنترل خروجی‌ها بصورت مجزا

جهت کنترل خروجی‌های دستگاه باید بعد از اینکه مدیر را ذخیره نمودید و پیامک "ذخیره شد" از دستگاه برای شما ارسال شد، دستورات زیر را به دستگاه پیامک کنید.

وصل خروجی دوم: **A2**

وصل خروجی اول: **A1**

قطع خروجی دوم: **B2**

قطع خروجی اول: **B1**

وصل یک ثانیه‌ای خروجی دوم: **C2**

وصل یک ثانیه‌ای خروجی اول: **C1**

به همین ترتیب جهت کنترل مابقی خروجی‌ها عمل نمائید.

کنترل خروجی‌ها بصورت زماندار (ثانیه)

جهت کنترل خروجی‌ها بصورت زماندار می‌بایستی در ابتدا کاراکتر **C** سپس عدد خروجی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر * و در انتها زمان مورد نظر را بر حسب ثانیه نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی دوم بمدت **۸۰** ثانیه وصل و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود.

C2*80#

توجه: حداکثر زمان برای هر خروجی 9660 ثانیه می‌باشد.

توجه: شمارنده‌ی حالت زماندار ثانیه‌ای، از زمان ارسال پیامک فعال می‌گردد و بمحض دریافت پیامک توسط دستگاه تایمر شروع به کار می‌کند و بنابراین برای هر بار استفاده مجزا باید پیامک زده شود.

کنترل خروجی‌ها بصورت همزمان با یک پیامک

در صورت تمایل جهت وصل یا قطع کردن هر چهار خروجی از طریق یک پیامک می‌بایستی ابتدا عبارت **H** ، سپس کاراکتر * ، بعد از آن اعداد **1** یا **0** که بترتیب نوشتن برای خروجی‌های اول تا آخر استفاده می‌شود و نشانگر دستور وصل یا قطع همان خروجی است . در انتها کاراکتر **#** را نوشته و ارسال کنید.

مثلا در صورتی که سیستم شما دارای چهار خروجی می‌باشد می‌توانید دستور زیر را پیامک کنید.

H*1100#

در مثال فوق خروجی‌های اول و دوم وصل و خروجی سوم و چهارم قطع می‌گردد.

ذخیره‌ی کاربران

سیستم قابلیت ذخیره‌ی **11** شماره‌ی موبایل (**1** مدیر و **3** کاربر ویژه و **7** کاربر معمولی) را دارا می‌باشد.

تفاوت کاربران ویژه و معمولی در زمان ارسال پیامک‌های هشدار می‌باشد. مثلا در صورتی که ورودی‌های دستگاه تحریک شود پیامکی برای مدیر و کاربران ویژه ارسال می‌گردد .

مدیر بصورتی که قبلا شرح داده شد ذخیره می‌گردد، جهت ذخیره‌ی کاربران می‌بایستی در ابتدا کاراکتر * ، سپس شماره‌ی موبایل کاربر مورد نظر، بعد از آن کاراکتر **U** و در انتها شماره‌ی کاربر از **1** تا **5** و مربع را نوشته و پیامک کنید.

برای مثال فرض کنید قصد دارید شماره‌ی 09120000000 را بعنوان کاربر اول ذخیره کنید، برای این منظور باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد :

***09120000000U1#**

به همین ترتیب برای ذخیره‌ی کاربرهای بعدی، شماره‌ی موبایل و عدد حافظه‌ی مورد نظر را نوشته و ارسال نمائید. بعد از کاربر پنجم دیگر نیازی ه نوشتن شماره بعد از کاراکتر **U** نیست و اتوماتیک ذخیره می گردد. جهت دریافت لیست شماره های 5 کاربر اول و مدیر عبارت **LUSER** را به دستگاه پیامک کنید. **توجه:** کاربران(ویژه یا معمولی) فقط قابلیت کنترل خروجی‌ها و دریافت میزان دما و وضعیت خروجی و ورودی‌ها را دارند.

حذف کاربران

جهت حذف کاربران عبارت **DU** و در انتها **شماره موبایل کاربر** موردنظر و کاراکتر **#** را نوشته و ارسال نمائید. برای نمونه جهت حذف کاربر با شماره موبایل 09121111111 باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد :

DU09121111111#

تغییر متن پاسخ خروجی‌ها

بعد از ارسال دستورات قطع یا وصل خروجی ها، در صورتی که دستگاه عمل کند، یک پیامک به زبان فارسی برای فرد ارسال کننده‌ی دستور، باز می‌گردد. در صورت تمایل جهت تغییر متن این پیامک می‌بایستی بعد از عبارات زیر، متن موردنظر را تا 16 کاراکتر بصورت فارسی نوشته و پیامک کنید :

تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل: **A1#**

تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت قطع: **B1#**

تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل 1 ثانیه ای: **C1#**

به همین ترتیب جهت تغییر متن پاسخ مابقی خروجی‌ها عمل نمایید.

بعنوان نمونه فرض کنید می‌خواهید در هنگام قطع خروجی سوم عبارت "**موتور خاموش**" برای شما پیامک گردد، می‌بایستی توسط مدیر عبارت زیر به دستگاه پیامک شود تا متن هشدار تغییر نماید.

موتور خاموش#B3

غیرفعالسازی پیامک برگشتی خروجی‌ها

بعد از ارسال دستور کنترل خروجی ها، یک پیامک از دستگاه برای شما ارسال می گردد. در صورت تمایل جهت غیرفعالسازی این پیامک برگشتی باید ابتدا عبارت **OS** ، سپس کاراکتر ***** ، بعد از آن اعداد **1** یا **0** که بترتیب نوشتن برای خروجی های اول تا آخر استفاده می‌شود که نشانگر دستور فعال یا غیرفعال بودن پیامک برگشتی است . در انتها کاراکتر **#** را نوشته و ارسال کنید.

مثلا در صورتی که سیستم شما دارای چهار خروجی می‌باشد می‌توانید دستور زیر را پیامک کنید.

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

در مثال فوق پیامک برگشتی خروجی‌های دوم و چهارم غیرفعال می‌گردد.

جهت دریافت وضعیت فعال یا غیرفعال بودن پیامک‌های برگشتی خروجی‌ها، عبارت **OSLOG** را پیامک کنید.

ریموت

در صورتی که سیستم شما از طریق ریموت هم قابل کنترل می‌باشد، جهت اضافه کردن ریموت باید کلید KEY1 مربوطه را برای یک لحظه فشار داده و رها کنید تا دستگاه سه بوق پشت سر هم بزند، سپس کلید اول ریموت را سه ثانیه فشار دهید.

در حالت پیش‌فرض خروجی‌ها با ریموت بصورت دائمی عمل می‌کنند، در صورت لزوم جهت تغییر حالت می‌بایست هر خروجی رو بصورت مجزا تنظیم کنید. برای این منظور کفایت ابتدا **RE** را نوشته، سپس خروجی مورد نظر مثلا **1** و بعد از آن کاراکتر ***** و سپس برای حالت دائم حرف **D** و برای حالت تایمر حرف **T** و بعد از آن عدد مورد نظر (به ثانیه) و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و به دستگاه پیامک کنید.

RE1*D#: تنظیم خروجی اول بصورت دائم

RE1*T5#: تنظیم خروجی دوم بصورت تایم ۵ ثانیه

جهت غیرفعالسازی کامل ریموت عبارت **JOFF** و جهت فعالسازی عبارت **JON** را به دستگاه پیامک کنید.

ورودی‌ها

این سیستم دارای ۳ ورودی تحریک منفی و یک ورودی تحریک مثبت می‌باشد.

ورودی‌ها جهت اتصال سنسور و دتکتورهای مختلف و اعلام هشدار استفاده می‌گردد. همچنین جهت اعلام هشدار قطع و وصل برق شهر باید از ورودی مثبت استفاده کنید که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ورودی‌های منفی در صورتی که بمدت دو ثانیه به پین منفی آداپتور متصل گردد، پیامک هشدار برای مدیر و سه کاربر ویژه‌ی اول ارسال می‌گردد. ورودی مثبت نیز در صورت اتصال بمدت 2 ثانیه به ولتاژ 5 الی 12 ولت، پیامک هشدار ارسال می‌کنند. همچنین در صورت قطع تحریک ورودی، مجدداً پیامک هشدار دیگری ارسال می‌شود. پیامک‌های هشدار دارای متن هشدار از پیش تعریف شده‌ای هستند، در صورت تمایل جهت تغییر این متن می‌بایستی طبق جدول زیر عمل نمائید.

متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*11	تغییر متن ورودی اول در حالت تحریک
متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*10	تغییر متن ورودی اول در حالت برداشته شدن تحریک
متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*21	تغییر متن ورودی دوم در حالت تحریک
متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*20	تغییر متن ورودی دوم در حالت برداشته شدن تحریک

و به همین ترتیب برای مابقی ورودی‌ها عمل نمائید.

برای نمونه فرض کنید قرار است عبارت "**پمپ خاموش**" در زمان عدم تحریک ورودی دوم برای شما پیامک گردد، برای این منظور باید عبارت زیر توسط مدیر به دستگاه ارسال گردد.

پمپ خاموش*20

توجه: متن ورودی باید به زبان فارسی و تا 16 کاراکتر باشد. پیامک هشدار ورودی‌ها با توجه به مدل دستگاه برای مدیر و کاربران اول تا پنجم ارسال می‌گردد.

توجه: عدد ابتدای متن حتما باید انگلیسی باشد.

تغییر مدت زمان تاخیر ورودی‌ها

در حالت پیش فرض مدت زمانی که باید ورودی‌ها برای اعلام هشدار در حالت تحریک قرار بگیرند دو ثانیه می باشد. در صورت تمایل جهت تغییر این زمان کفایت ابتدا عبارت **ID**، سپس عدد ورودی مورد نظر مثلا **1** و بعد از آن کاراکتر ***** و سپس زمان را به میلی ثانیه و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و به دستگاه ارسال کنید.

ID3*3000#: تنظیم تاخیر ورودی سوم بمدت ۳ ثانیه

توجه: هر هزار میلی ثانیه معادل یک ثانیه می باشد. بیشتر مقداری که قابل تنظیم، 9999 میلی ثانیه می باشد. **هشدار:** به هیچ عنوان این مقدار را به کمتر از ۵۰۰ میلی ثانیه تغییر ندهید.

تنظیم انواع حالت ورودی‌ها

- بصورت پیش فرض با تحریک ورودی‌های دیجیتال، پیامک هشدار به مدیر و کاربران ویژه ارسال می‌گردد.
- **حالت دایم:** در این حالت با تحریک ورودی، خروجی متناظر و صل و مادامی که ورودی در حالت تحریک می باشد، خروجی وصل باقی می ماند و با عدم تحریک، همان خروجی قطع می گردد.
- **حالت پالسی:** در این حالت با تحریک ورودی، خروجی متناظر و صل و مجددا با تحریک بعدی، همان خروجی قطع می گردد.
- **حالت دزدگیر:** در این حالت با تحریک شدن ورودی، خروجی هیچ عکس العملی انجام نمی دهد ولی با عدم تحریک ورودی، خروجی اول بمدت زمانی که مشخص شده وصل می شود که می‌توانید برای اتصال آژیر استفاده کنید.
- **حالت تایمر:** در این حالت با تحریک شدن ورودی، خروجی متناظر بمدت زمانی که مشخص شده وصل و پس از اتمام زمان قطع می گردد.

جهت تنظیم هر کدام از این حالت ها به طریق زیر عمل نمایید:

ابتدا عبارت **IM (آی ام)** را نوشته سپس شماره ورودی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر *****، سپس حالت مورد نظر که در ادامه توضیح داده خواهد شد، در ادامه **سه عدد 1 یا 0** بترتیب برای تنظیم ارسال پیامک در حالت تحریک، ارسال پیامک برای عدم تحریک، تماس در هنگام تحریک و عدم تحریک نوشته می شود. عدد یک به منزله ی ارسال پیامک و یا برقراری تماس می باشد.

حالت های مختلفی که در دستور قرار میگیرد:

حالت عادی: F (بدون تغییر در وضعیت رله)

حالت دایم: D

حالت پالسی: P

حالت دزدگیر : A5 (عدد ۵ مدت زمانی هست که خروجی اول (برای اتصال به آژیر) و صل می گردد. در اینجا عدد به دقیقه و تا ۹۹ دقیقه قابل افزایش می باشد)

حالت تایمر: T5 (عدد ۵ مدت زمانی هست که خروجی متناظر بعد از تحریک ورودی و صل می گردد. در اینجا عدد به ثانیه هست و تا ۹۹۶۰ ثانیه قابل افزایش می باشد)

توجه: در حالت دزدگیر ارسال پیامک و برقراری تماس در هنگام تحریک ورودی حتی در صورت تنظیم عمل نمی کند.

تنظیم ورودی اول در حالت دایم با ارسال پیامک در حالت تحریک و عدم تحریک و بدون تماس

IM1*D*1*1*0#

تنظیم ورودی دوم در حالت تایمر بمدت 15 ثانیه بدون ارسال پیامک در حالت تحریک و عدم تماس

IM2*T15*0*0*1#

تنظیم ورودی سوم در حالت دزدگیر بمدت 10 دقیقه بدون پیامک در حالت تحریک و با پیامک عدم تحریک و با تماس

IM3*A15*0*1*1#

تنظیم ورودی چهارم در حالت پالسی بدون پیامک در حالت تحریک و عدم تماس

IM4*P*0*0*0#

جهت اطلاع از وضعیت حالت ورودی ابتدا عبارت **IMLOG** و سپس شماره ورودی مورد نظر را نوشته و پیامک کنید

مثال IMLOG2

در صورت تنظیم ورودی در حالت دزدگیر، می‌توانید با ارسال عبارت **ALARMOFF** به سیستم، دزدگیر را غیرفعال و مجدداً با ارسال عبارت **ALARMON** دزدگیر را فعال کنید.

جهت دریافت وضعیت دزدگیر عبارت **ALARMLOG** را به دستگاه پیامک کنید.

تنظیمات سنسور دما و رطوبت

در صورتی که سیستم شما از سنسور دما و یا رطوبت پشتیبانی می‌کند، جهت دریافت اطلاعات سنسور دما می‌بایستی عبارت **TM** و جهت دریافت اطلاعات سنسور رطوبت عبارت **HM** را ارسال کنید.

سنسور را به سوکت همراه آن مطابق با رنگ بندی ببندید، سپس سنسور را به سوکت سه پین سفید رنگ کنار جعبه متصل نمایید.

جهت تنظیم هشدار سنسور اول ابتدا عبارت **WT1** سپس در صورتی که تمایل دارید با افزایش دما هشدار انجام گیرد علامت بزرگتر (>) و در صورتی که تمایل دارید با کاهش مقدراً سنسور هشدار انجام شود علامت کوچکتر (<) نوشته

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق پیامک، تگ رنگ و ریموت

، سپس مقدار دمای هشدار، بعد از آن کاراکتر ستاره و مقدار هیستریزیس (تلورانس) - سپس خروجی مورد نظر در صورت تمایل جهت وصل اتوماتیک رله و بعد از آن وضعیت تماس و در انتها کاراکتر ستاره و وضعیت پیامک و کاراکتر # را نوشته و پیامک کنید.

توجه: در وضعیت تماس یا پیامک عدد یک بمنزله ی فعال شدن می باشد.

توجه: در صورتی که نیازی به وصل رله ندارید عدد صفر نوشته شود.

هیستریزیس (تلورانس): فرض کنید عدد ۲۰ را برای هشدار دمایی در نظر گرفته اید و تمایل دارید در صورتی که مقدار سنسور دما بیشتر از ۲۰ شد رله ای متصل گردد. در صورتی که هیستریزیس آن صفر در نظر گرفته شود با توجه به اینکه ممکن است دما در محیط شما با یک درجه اختلاف و مثلاً بین ۲۰ و ۱۹ در نوسان باشد. رله مورد نظر مدام قطع و وصل می شود. جهت جلوگیری از این مشکل یک مقدار عددی بعنوان هیستریزیس تعریف می شود. فرض کنید این مقدار را ۳ تعریف کرده اید، در این صورت با بالا رفتن دما از حد ۲۰ رله وصل و با قرار گرفتن زیر ۱۷ درجه ($20-3=17$) رله قطع می شود.

مثال ۱: در صورتی که دمای سنسور ۱ بیشتر از ۳۰ شد رله ی چهارم وصل شود. پیامک و تماس فعال با هیستریزیس ۲

WT1>30*2*4*1*1#

در مثال فوق اگر دما کمتر از ۲۸ ($30-2=28$) شود رله ی اول قطع میگردد.

مثال ۲: در صورتی که دمای سنسور ۱ کمتر از ۱۵ شد رله ی دوم وصل شود. پیامک فعال و تماس غیر فعال با هیستریزیس ۵

WT1<15*5*2*0*1#

در مثال فوق اگر دما بیشتر از ۲۰ ($15+5=28$) شود رله ی دوم قطع میگردد.

مثال ۳: در صورتی که دمای سنسور ۲ کمتر از ۱۰ شد هیچ رله ای وصل نگردد و فقط پیامک و تماس فعال باشد. با هیستریزیس ۴

WT2<10*4*0*1*1#

در مثال فوق اگر دما بیشتر از ۱۴ ($10+4=14$) شود برای مدیر پیامک ارسال می شود. (در حالتی که مقدار سنسور به حالت نرمال باز گردد هیچ تماسی گرفته نخواهد شد حتی اگر فعال باشد. تنظیم تماس برای حالت هشدار می باشد) برای سنسور دمای دوم بجای **WT1** از **WT2** و برای سنسورهای رطوبت اول و دوم بجای **WT** بترتیب از **WH1** و **WH2** استفاده کنید.

مثال ۴: در صورتی که دمای سنسور ۲ کمتر (سردتر) از منفی ۱۰ شد رله ی سوم وصل شود. پیامک و تماس غیر فعال با هیستریزیس ۳

WT2<-10*3*0*0#

در مثال فوق اگر دما بیشتر (گرمتر) از ۷ منفی ($-10+3=-7$) یعنی منفی ۶ یا منفی ۵ و ... شود رله ی سوم قطع میگردد.

راهنمای استفاده از دستگاههای کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

مثال 5: در صورتی که رطوبت سنسور 1 بیشتر از 40 شد رله ی چهارم وصل. پیامک و تماس فعال با هیستریزیس ۸

WH1>40*8*4*1*1#

در مثال فوق اگر رطوبت کمتر از ۳۲ ($40-8=32$) گردد رله ی چهارم قطع می شود.

مثال 6: در صورتی که رطوبت سنسور 2 کمتر از 20 شد رله ی دوم وصل. پیامک غیرفعال و تماس فعال با هیستریزیس 5

WH2>20*5*2*1*0#

در مثال فوق اگر رطوبت بیشتر از ۲۵ ($20+5=25$) گردد رله ی چهارم قطع می شود.

کنترل خروجی‌ها بصورت هفتگی

از طریق این قابلیت می توانید برای هر کدام از خروجی‌ها که تمایل داشته باشید تایمیری را در محدوده‌ای از شبانه روز و در روز یا روزهای خاصی از هفته تنظیم تا خروجی موردنظر متصل و سپس قطع گردد.

این امکان وجود دارد تا همزمان 16 تایمر را بصورت مجزا برای یک خروجی و یا هر تایمر را برای خروجی‌های متفاوت فعال نمایید.

برای این منظور باید طبق الگوریتم زیر عمل نمایید: (از چپ به راست بخوانید)

حالت خروجی **Y** هفت عدد صفر یا یک **D** شماره‌ی خروجی **#** دقیقه‌ی قطع: ساعت قطع* دقیقه‌ی وصل: ساعت وصل **T** شماره تایمر **Z**

نکات:

- شماره‌ی تایمر 1 تا 16 می باشد.
- ساعت و دقیقه‌های وصل یا قطع می‌بایستی بصورت ۲۴ ساعته و دو رقمی باشد.
- شماره‌ی خروجی می تواند از 1 تا 4 باشد.
- هفت عدد صفر و یک انتهای پیام بترتیب نوشتن ، نمایانگر روزهای هفته می‌باشند. بعبارت دیگر عدد اول برای شنبه، عدد دوم یکشنبه و به همین ترتیب تا روز جمعه ادامه می‌یابد. در صورتی که عدد 1 نوشته شود، تایمر در آن روز عمل می‌کند و در صورتی که عدد 0 نوشته شود، تایمر در آن روز عمل نمی‌کند.
- برای حالت خروجی در صورتی که عبارت **D** نوشته شود به معنای دائم و در صورتی که عبارت **L** نوشته شود به معنای لحظه ای می باشد. در حالت دائم در زمانی که تایمر شروع به کار می کند ، رله وصل و در انتهای زمان، رله قطع می کند. در حالت لحظه ای در زمان شروع و پایان زمان، رله ی مورد نظر یک ثانیه وصل و سپس قطع می شود.

Z1T05:10*14:08#3D1000100YD

در مثال فوق تایمر دوم از ساعت 5 و 10 دقیقه صبح الی 2 و 8 دقیقه عصر برای خروجی سوم و در روزهای شنبه و چهارشنبه و بصورت دائم عمل می‌کند.

• هر تایمر در مواقع لزوم قابلیت غیرفعالسازی را از طریق پیامک بصورت مجزا از طریق دستورات زیر دارا می‌باشد.

Z1*OFF: تایمر اول

Z2*OFF: تایمر دوم

• هر تایمر در زمان عمل کردن یک پیامک به مدیر سیستم ارسال می‌کند که می‌توانید پیامک آن را فعال یا غیرفعال کنید. برای این منظور ابتدا کاراکتر **Z** سپس شماره ی تایمر و در انتها ستاره و عبارت **SMSON** را برای فعالسازی و عبارت **SMSOFF** را برای غیرفعالسازی پیامک تایمر ارسال کنید.

Z1*SMSON: فعالسازی پیامک تایمر هفتگی شماره یک

Z12*SMSOFF: غیرفعالسازی پیامک تایمر هفتگی شماره دوازده

• جهت دریافت وضعیت تایمرهای هفتگی، عبارت **ZLOG** را به دستگاه پیامک نمایید.

تایمر تکرار

در این تایمر کاربر می‌تواند بر روی خروجی مورد نظر خود یک تایم وصل و یک تایم قطع بر حسب دقیقه تنظیم نماید. از آن پس خروجی بصورت اتوماتیک و دائمی شروع به وصل و قطع می‌کند و مادامی که پیامک غیرفعالسازی ارسال نگردد، این تایمر به کار خود ادامه می‌دهد.

سیستم‌های 4کاناله دارای 4 تایمر تکرار (هر خروجی یک تایمر) می‌باشند.

جهت استفاده از این تایمر ابتدا عبارت **TR**، سپس شماره‌ی خروجی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر ***** و سپس زمان وصل مورد نظر به دقیقه، سپس کاراکتر ***** و بعد از آن زمان قطع به دقیقه و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و به دستگاه پیامک نمائید. برای مثال فرض کنید میخواهید خروجی اول بصورت مداوم یک ساعت روشن و پنج دقیقه خاموش باشد. باید عبارت زیر را به دستگاه پیامک کنید.

TR1*60*5#

توجه: زمان‌های قطع یا وصل حداکثر تا ۹۹۹ دقیقه می‌تواند باشد.

• جهت دریافت وضعیت تنظیم شده‌ی تایمرهای تکرار عبارت **TRLOG** را پیامک کنید.

• جهت غیرفعالسازی یکی از تایمرهای هفتگی ابتدا عبارت **TR**، سپس شماره‌ی خروجی مورد نظر، و در انتها عبارت **#OFF*** را بنویسید. برای مثال جهت غیرفعال سازی تایمر تکرار خروجی دوم عبارت زیر را پیامک نمایید.

TR2*OFF#

جهت فعالسازی مجدد باید دستور تنظیم که در قبل توضیح داده شد را به دستگاه پیامک نمایید.

تنظیم ساعت و تاریخ

جهت تنظیم تایمر هفتگی حتما باید ساعت و تاریخ دستگاه درست باشد. انتهای تمامی پیامک های ارسالی از سوی دستگاه برای یک ساعت و تاریخ قرار گرفته که با توجه به آن می‌توانید از تنظیم بودن زمان دستگاه مطلع شوید.

در صورتی که ساعت یا تاریخ درست نمی باشد ، جهت تنظیم آن باید طبق مثال زیر عمل کنید

CLK12,19,2020,6,5#

در این مثال عدد اول از سمت چپ ساعت ، بعدی دقیقه ، بعدی سال میلادی ، بعدی ماه میلادی ، و در انتها روز میلادی می باشد که باید طبق تاریخ و ساعتی که در آن قرار گرفته اید تنظیم نمایید. توجه داشته باشید که تاریخ باید بصورت میلادی نوشته شود.

اتصال باتری پشتیبان و اعلام قطع و وصل برق شهر

دو حالت جهت اتصال باتری و اعلام هشدار برق شهر وجود دارد.

حالت اول: در صورتی که از باتری مخصوص شرکت (تک سل 4 ولتی) استفاده می‌نمائید، باتری را به یکی از سوکت های سه پین سفید رنگ کنار ترمینال‌ها متصل کنید، سپس با یک تکه سیم، ورودی دیجیتال چهارم مثبت دستگاه را به پین مثبت آداپتور متصل نمایید.


توجه: اگر دستگاه دارای دو سنسور می‌باشد، می‌توانید باتری را با یکی از سنسورها طبق رنگبندی موازی کنید.

حالت دوم: در صورتی که از باتری 12 ولتی استفاده می‌نمایید بایستی باتری را به همراه یک شارژر اتوماتیک موازی کرده (مثبت شارژر به مثبت باتری - منفی شارژر به منفی باتری) و به ترمینال دو پین پاور دستگاه (جایگزین آداپتور) ببندید. سپس سیم مثبت یک آداپتور 12 ولتی را به ورودی مثبت دستگاه و سیم منفی را به قسمت منفی پاور متصل نمایید (منفی آداپتور با منفی باتری و شارژر به هم متصل می‌شوند). در آخر آداپتور را به برق شهر متصل نمایید.

هشدار: به هیچ عنوان در صورتی که باتری شما 12 ولتی است، آن را به سوکت‌های سه پین سفید رنگ دستگاه متصل نمایید.

نحوه‌ی اتصال خروجی‌ها به مصرف‌کننده‌ی ۲۲۰ ولتی

خروجی‌ها آزاد و هر خروجی دارای یک ترمینال ۳ پین می‌باشد که هر کدام با عنوان Out_x و با نام‌های NO/COM/NC روی برچسب جعبه و یا در پشت ترمینال‌ها مشخص شده‌اند. جهت اتصال هر کدام از ترمینال‌ها به مصرف‌کننده‌ی مورد نظر خود مطابق مدار زیر عمل نمائید.

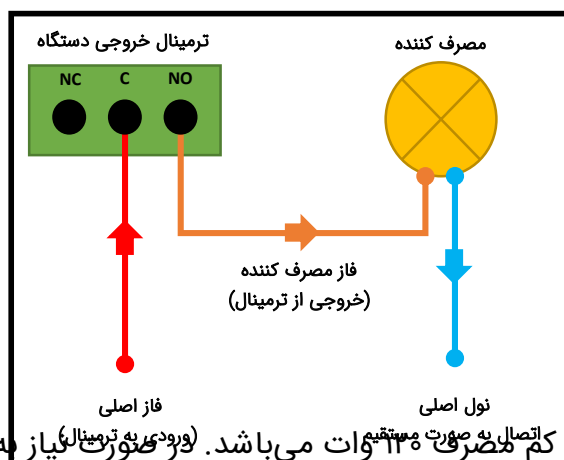

برای مثال در صورتی که شما یک لامپ ۲۲۰ ولتی دارید و می‌خواهید آن را به خروجی اول متصل نمائید، ابتدا سیم نول خود را مستقیماً به لامپ زده، سپس سیم فاز را داخل پین C1 پیچ کرده و از پین NO1 یک سیم گرفته و به مصرف‌کننده بزنید.


توجه: میزان آمپر هر خروجی نهایتاً ۴ آمپر و جهت اتصال به لامپ‌های کم‌الواژ (صرفاً جهت روشنایی) یا به موتور (ورودی به ترمینال) نیاز به اتصال به صورت مستقیم ۱۱۰ وات می‌باشد. در صورت نیاز به

میزان بالاتر به از کنتاکتور یا رله های کمکی استفاده نمایید.

کنترل کلیدهای استوپ و استارت تابلو برق با پیامک

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

در صورت تمایل جهت اتصال سیستم به کلیدهای استارت و استوپ تابلو برق باید پین های NO و COM خروجی اول را با کلید استارت موازی و پین های NC و COM خروجی دوم را با کلید استوپ سری کنید. (مطابق تصویر زیر)

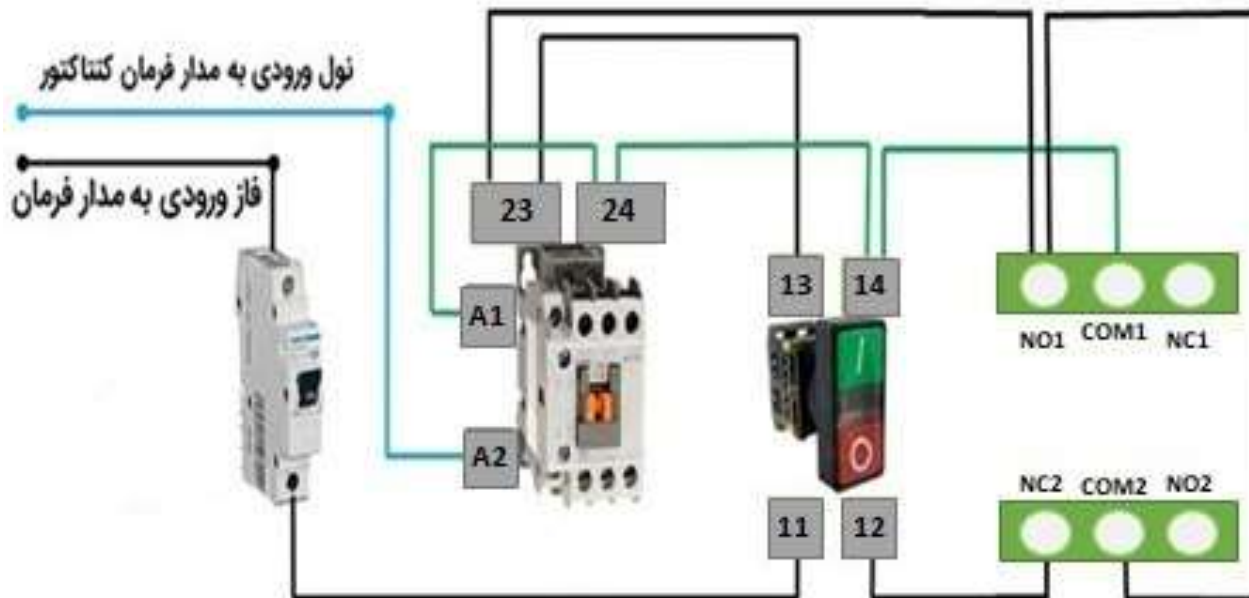

توجه: ممکن است بجای اعداد 23 و 24 ، روی کنتاکتور اعداد 13 و 14 نوشته شده باشد. (مهم اعداد 3 و 4 است) در حالت فوق موتور پمپ بصورت پیامکی و یا دستی قابل کنترل می باشد. در این حالت جهت روشن شدن موتور کافیست عبارت **C1** و جهت خاموش شدن موتور عبارت **C2** را پیامک کنید.

کنترل کلیدهای استوپ و استارت با تک زنگ

حالت تابلو برق جهت کنترل استارت و استوپ تابلو برق از طریق تک زنگ استفاده می شود. به عبارت دیگر در این حالت از طریق برقراری تماس با سیم کارت دستگاه استارت و یا استوپ با توجه به ورودی اول عمل می کند. در زمان استفاده از این مدار در صورتی که ورودی اول تحریک نشده باشد، خروجی اول یک ثانیه متصل می گردد و در صورتی که ورودی اول تحریک شده باشد، خروجی دوم یک ثانیه متصل می گردد. جهت استفاده از این مدار باید دستگاه بگونه ای در تابلو برق نصب گردد که با روشن شدن موتور، ورودی اول دستگاه با پالس منفی تحریک گردد. می توانید از یکی از پایه های کمکی کنتاکتور استفاده کنید و مدار را بگونه ای ببندید که با وصل شدن کنتاکتور ، پین منفی آداپتور به ورودی دیجیتال منفی اول متصل شود.

TBN : فعالسازی مد تابلو برق

TBF : غیرفعالسازی مد تابلو برق

کنترل خروجی با تک زنگ

از طریق تماس با شماره سیمکارتی که بر روی دستگاه قرار گرفته می توانید یکی از خروجی ها را کنترل کنید. بصورت پیش فرض در صورت برقراری تماس با دستگاه، خروجی اول بمدت یک ثانیه قطع و وصل می شود. برای تغییر تنظیمات تک زنگ می بایست ابتدا عبارت **FCN** ، سپس ستاره و شماره خروجی مورد نظر، بعد از آن ستاره و حالت تک زنگ (دایم یا تایمردار) و در ادامه ستاره و تنظیم ارسال پیامک برگشتی را با درج اعداد ۱ یا ۰ نوشته و کاراکتر مربع را در انتها قرار دهید.

FCN*2*D*1#: تنظیم تک زنگ بر روی خروجی دوم و حالت دایم و فعالسازی ارسال پیامک گزارش

FCN*3*T8*0#: تنظیم تک زنگ بر روی خروجی سوم و حالت تایم ۸ ثانیه و غیرفعالسازی ارسال پیامک گزارش

جهت غیرفعالسازی کامل تک زنگ عبارت **FCN** را به دستگاه پیامک کنید.

جهت مشاهده‌ی وضعیت تنظیمات تک زنگ عبارت **FSL** را به دستگاه پیامک کنید.

بازگردانی به تنظیمات اولیه

برای این منظور در صورتی که مدیر سیستم هستید، عبارت **MDC** را به دستگاه پیامک کنید. همچنین می‌توانید با فشاردادن کلید KEY2 و نگه داشتن آن بمدت ده ثانیه عمل بازگردانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید.

در صورت تمایل جهت غیرفعالسازی کلید سخت افزاری ریست فکتوری (بازگردانی به تنظیمات کارخانه) که بر روی دستگاه قرار گرفته، عبارت **KF** و جهت فعالسازی مجدد آن عبارت **KN** را پیامک کنید.

تنظیم صدای بازر (بوق)

جهت قطع صدای بوق دستگاه عبارت **PF** و جهت وصل آن عبارت **PN** را پیامک کنید.

دریافت میزان شارژ سیم‌کارت

جهت دریافت میزان شارژ باقی مانده‌ی سیم‌کارت ایرانسل عبارت **GI** و برای همراه اول عبارت **GH** را به دستگاه پیامک نمایید. توجه داشته باشید که باید حتماً زبان سیم‌کارت انگلیسی باشد. جهت تغییر زبان سیم‌کارت به انگلیسی، سیم‌کارت را بر روی یک گوشی قرار دهید و کدهای USSD زیر را با توجه به اپراتور بر روی سیم‌کارت اجرا کنید.

#2*198* اپراتور همراه اول

#2*3*4*555* اپراتور ایرانسل

دریافت گزارش آخرین عملکردهای سیستم

این سیستم ۲۰ عمل آخر را به همراه ساعت و تاریخ در ۴ بخش ذخیره می‌کند. برای دریافت کفایست عبارت **LOG** و در انتها یکی از اعداد **۱ تا ۴** را نوشته و پیامک کنید.

LOG1 مثال

تنظیم حالت حافظه‌دار خروجی‌ها

به صورت پیش فرض با قطع و وصل برق دستگاه و یا ری‌استارت، خروجی در آخرین حالتی که قرار گرفته بود قرار می‌گیرد. بعبارت دیگر در صورتی که رله وصل بوده، بعد از قطع و وصل برق مجدداً وصل می‌گردد. جهت غیرفعالسازی این حالت برای هر خروجی به صورت مجزا می‌توانید تنظیم کنید. برای این منظور ابتدا عبارت **OM** و **ستاره** و در ادامه **۴** عدد **صفر یا یک** (یک به منزله حالت حافظه‌دار) و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و پیامک کنید.

#1100*OM: تنظیم خروجی اول و دوم در حالت حافظه‌دار و خروجی سوم و چهارم در حالت معمولی

جهت مشاهده‌ی وضعیت حالت خروجی‌ها عبارت **OMLOG** را به دستگاه پیامک کنید

راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید

پس از دریافت و نصب نرم افزار در ابتدا وارد صفحه ورود رمز عبور می‌شوید، شما می‌توانید با **رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵** وارد نرم افزار شوید.

در صورتی که رمز ورود به درستی وارد شود به صفحه اصلی نرم افزار منتقل می شوید. در اولین ورود به صفحه اصلی چون هیچ دستگاهی برای نرم افزار تعریف نشده، با اختطاری مواجه می شوید که پس از ثبت اولین دستگاه این پیغام دیگر نمایش داده نمی شود. در این مرحله باید گزینه "اضافه کردن دستگاه" را انتخاب کرده و مشخصات دستگاه را در نرم افزار ثبت نام کنید .

ثبت دستگاه جدید در نرم افزار

برای اتصال نرم افزار به دستگاه مورد نظر ابتدا باید اطلاعات دستگاه را ثبت کنید. در این قسمت می توانید تعداد ۱۰ دستگاه مختلف را ثبت کنید و سپس دستگاه مورد نیاز را جهت کنترل انتخاب نمایید.

پس از لمس دکمه + به صفحه زیر منتقل می شوید که از طریق آن می توانید اطلاعات مربوط به دستگاه مورد نظر را وارد و ذخیره کنید. نام دلخواه برای دستگاه تعداد خروجی و شماره‌ی سیم‌کارت روی دستگاه را وارد نمایید. (برای سیستم‌های دو کاناله عدد 4 را انتخاب کنید).

در پایان در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشند ، دستگاه با موفقیت به نرم افزار اضافه خواهد شد و به صفحه قبلی باز می‌گردد و آیکن آن به شکل تیک تغییر پیدا می‌کند.

کنترل خروجی

در صفحه ی اصلی گزینه ی **کنترل خروجی** را انتخاب نمایید. بر روی یکی از خروجی ها کلیک کرده و آیکن سبز رنگ را انتخاب کنید تا خروجی مورد نظر روشن شود. به همین منوال جهت خاموش کردن گزینه ی قرمز رنگ و برای وصل لحظه ای گزینه ی آبی رنگ را انتخاب نمایید. در صورتی که گزینه ی آبی را زده و نگه دارید به صفحه ی دیگری منتقل می شوید که در این صفحه می توانید به خروجی مورد نظر زمان بدهید.

تغییر آیکن و نام خروجی

برای این منظور خروجی مورد نظر را بمدت یک ثانیه نگه دارید تا وارد صفحه‌ی جدید شود. در این قسمت می‌توانید نام آیکن دلخواه خود را انتخاب کنید.

بخش‌های اصلی نرم‌افزار توضیح داده شده است. مابقی بخش‌های نرم‌افزار به راحتی قابل استفاده می‌باشند.

دریافت اطلاعات

در صفحه ی اصلی گزینه ی **دریافت اطلاعات** را انتخاب نمایید. از طریق این صفحه می‌توانید اطلاعات سیستم اعم از دما و رطوبت و وضعیت ورودی و خروجی و ... را دریافت نمایید.

تنظیمات دستگاه

در صفحه ی اصلی گزینه‌ی **تنظیمات دستگاه** را انتخاب نمایید. از طریق این صفحه می‌توانید تمامی تنظیمات سیستم را انجام دهید.

سیستم‌های کنترل پیامکی/ریموتی

کنترل از طریق پیامک /ریموت دو خروجی - دو ورودی بیسیک

کنترل از طریق پیامک/ریموت چهار خروجی - چهار ورودی بیسیک

کنترل از طریق پیامک/ریموت چهار خروجی - چهار ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۲ سنسور

کنترل از طریق پیامک/ریموت هشت خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک/ریموت دوازده خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک/ریموت شانزده خروجی - شانزده ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۱ سنسور

سیستم‌های کنترل پیامکی/وای‌فای/ریموتی

کنترل از طریق پیامک/وای‌فای/ریموتی چهار خروجی - چهار ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۲ سنسور

کنترل از طریق پیامک/وای‌فای/ریموتی هشت خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک/وای‌فای/ریموتی دوازده خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک/وای‌فای/ریموتی شانزده خروجی - شانزده ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۱ سنسور

سیستم‌های کنترل ریموتی

کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد معمولی (50 متر)

کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد متوسط (300 متر)

کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد بلند (800 متر)

کنترل از طریق ریموت دوازده خروجی برد معمولی (100 متر)

کنترل از طریق ریموت دوازده خروجی برد متوسط (300 متر)

کنترل از طریق ریموت شانزده خروجی برد معمولی (100 متر)

کنترل از طریق ریموت شانزده خروجی برد متوسط (300 متر)